

Hurtigguide for ditt nye modem

Technicolor Speedtouch ST-546i v6 ADSL2+ bridgemodem



Oppdatert 2.3.2012-jt


Innholdsfortegnelse

Innhold i eske	2
Oversikt over bakside av modem.....	3
Oversikt over forside av modem.....	3
Tilkoblingsveiledning.....	4
A: Jeg har ikke telefoni.....	4
B: Jeg har analog telefoni	4
C: Jeg har ISDN.....	5
Produktfakta	6
Kontaktinformasjon	8

Innhold i eske


- 1x Modem (Technicolor ST-546i v6)
- 1x 18v strømforsyning
- 1x Ethernet kabel (Gul) (Nettverkskabel)
- 1x Telefonkabel (Grå)
- 1x xDSL splitter

Oversikt over bakside av modem

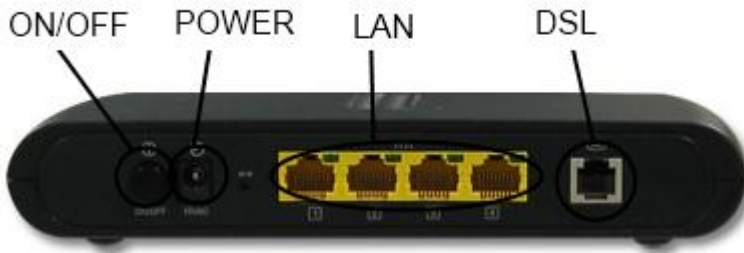

- ON/OFF** – Bryter til å skru av/på modem
- POWER** – Kobles til vedlagt strømadapter
- LAN** – Kan brukes av datautstyr for kablet tilgang
- DSL** – Kobles til vegguttak eller splitter

Oversikt over forside av modem

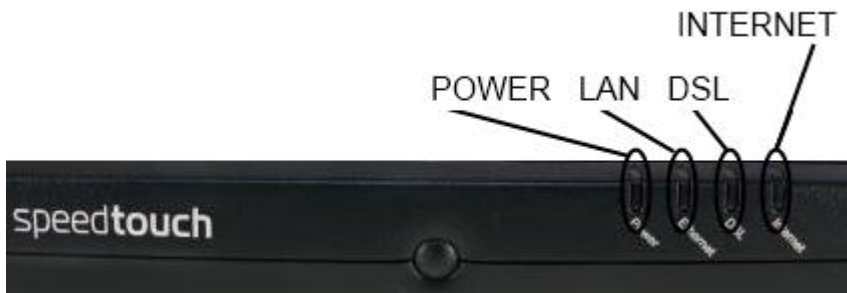


- POWER** – Lyser fast grønt dersom modem er på
- LAN** – Lyser/blinker dersom en av LAN-portene er i bruk
- DSL** – Lyser grønt dersom bredbåndslinjen er aktiv
- INTERNET** – Lyser grønt når modem har tilgang på internett

Når modemmet er koblet til og fungerer skal DSL lyse grønt og INTERNET lyse grønt. Dersom DSL ikke lyser eller blinker sakte er det problem med kabling inn til modem fra telefonsentral. Dersom DSL og INTERNET lyser og du fortsatt ikke kommer på nett, er det sannsynligvis feil bak router (PC, trådløst eller intern kabling)


Tilkoblingsveiledning

A: Jeg har ikke telefoni

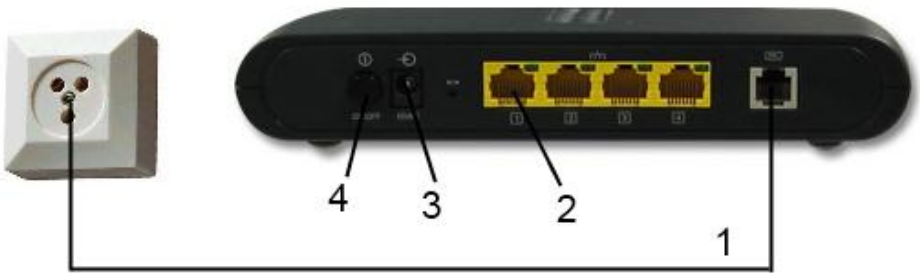


1. Telefonkabel strekkes fra modem port merket DSL til ditt vegguttak.
2. Koble strømadapteren i porten merket POWER, så i strømuttak.
3. Koble din pc med en ethernet-/nettverkskabel i port merket Ethernet (fire gule porter).
4. På venstre side av modemet finner du en av/på knapp, denne skal være trykket inn.

B: Jeg har analog telefoni

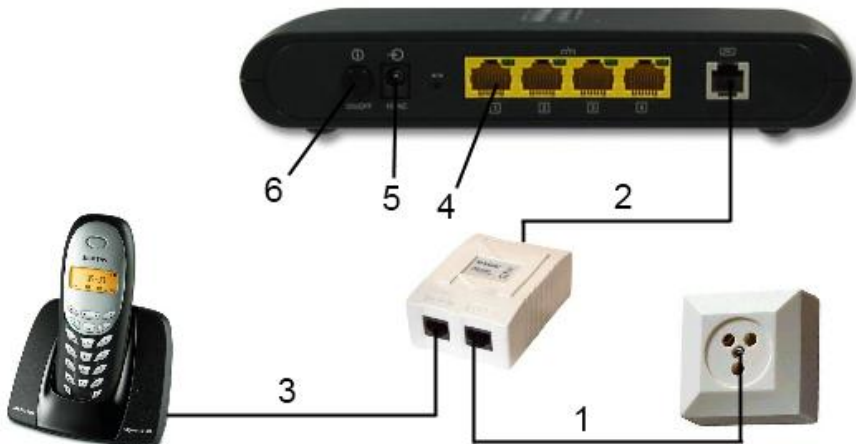

1. Flytt eksisterende kabel tilkoblet vegguttak fra telefon til port merket LINE på splitter.
2. Telefonkabel strekkes fra modem port merket DSL til port merket DSL på splitter
3. Telefon kobles inn i port merket PHONE på splitter
4. Koble din pc med en ethernet-/nettverkskabel i port merket Ethernet (fire gule porter).
5. Koble strømadapteren i porten merket POWER, så i strømuttak.
6. Trykk inn knapp og se at lysene på modem tennes.

C: Jeg har ISDN

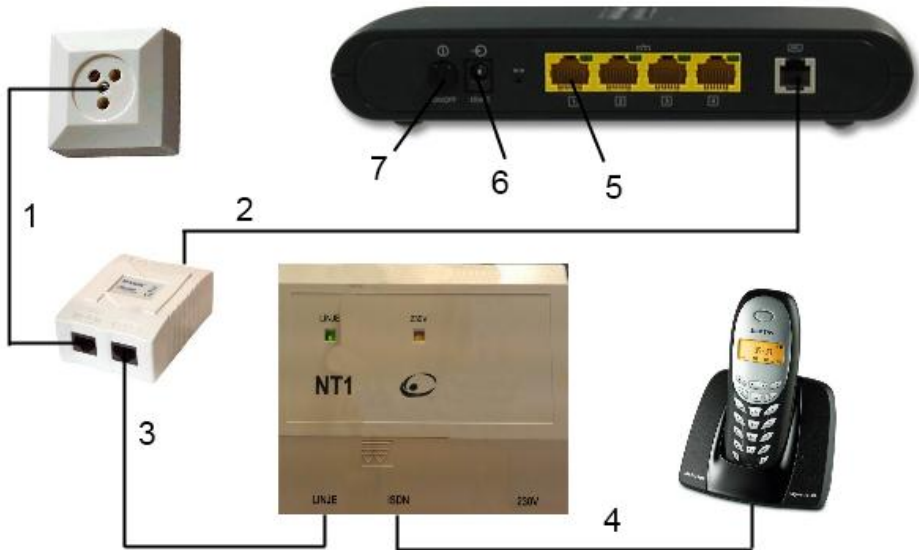

1. Flytt eksisterende kabel tilkoblet NT1 boks fra LINJE til port merket LINE på splitter.
2. Telefonkabel strekkes fra modem port merket DSL til port merket DSL på splitter
3. PHONE port på splitter kobles inn i LINE port på NT1 (ISDN) boks. Sjekk at LINJE lyset lyser grønt
4. Telefon kobles inn i port merket ISDN på NT1 (ISDN) boks som den allerede skal være.
5. Koble din pc med en ethernet-/nettverkskabel i port merket Ethernet (fire gule porter).
6. Koble strømadapteren i porten merket POWER, så i strømuttak.
7. Trykk inn knapp og se at lysene på modem tennes.

Produktfakta

Modemtype: Technicolor ST-546i v6 4-port bridgemodem

IP: **192.168.50.1**

Brukernavn: **admin**

Passord: **1234**

Kontaktinformasjon

Sentralbord 09.00-15.00: **+47 51 53 20 53**

Vakttelefon: 08.00-21.00: **+47 88 00 88 94**

E-post: post@hesby.net

Hjemmeside: <http://www.hesbynett.no>

Kundeside: <https://kunde.hesbynett.no>

Utgående mailserver (SMTP): smtp.hesbynett.no

For å opprette epostkontoer gå til kundeside. Brukernavn og passord til kundesiden skal du ha mottatt i eget velkomstbrev.