

Hurtigguide for ditt nye multimodem

THOMSON TWG870 Docsis 3.0 IAD multimodem



Oppdatert 30.5.2012-jt


Innholdsfortegnelse

Innhold i eske	2
Oversikt over bakside av modem.....	3
Oversikt over forside av modem.....	3
Tilkoblingsveiledning.....	4
IP-Telefoni (VoIP).....	4
Trådløst.....	5
Kode til trådløst nettverk	5
Hvordan koble til trådløst nettverk i Windows 7	6
Produktfakta	7
Kontaktinformasjon	8

Innhold i eske

- 1x Modem (Thomson TWG870)
- 1x 12V DC 2A strømforsyning
- 1x Ethernet kabel (Gul) (Nettverkskabel)
- 1x Koaksialkabel (Hvit)

Oversikt over bakside av modem

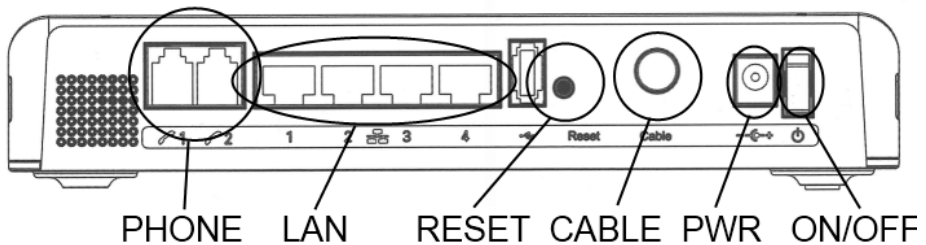

- PHONE** – Brukes til ip-telefoni
- LAN** – Kan brukes av datautstyr for kablet tilgang
- CABLE** – Kobles til vegguttak
- PWR** – Kobles til vedlagt strømadapter
- ON/OFF** – Skru av og på modemet


Oversikt over forside av modem



- PWR** – Lyser fast grønt dersom modem er på
- US** – Lyser grønt eller blått når modem prøver å koble seg til
- DS** – Lyser grønt eller blått når modem har fått kontakt med sentral
- ONLINE** – Lyser grønt når modem har tilgang på internett
- LAN** – Lyser grønt/blinker når en pc er tilkoblet med kabel
- WLAN** – Lyser/blinker dersom trådløst er i bruk
- PHONE** – Lyser dersom IP-Telefoni er i bruk

Når modemet er koblet til og fungerer skal US og DS lyse grønt eller blått og ONLINE lyse grønt. Dersom DS ikke lyser eller blinker sakte er det problem med kabling inn til modem fra telefonsentral. Dersom US og ONLINE lyser og du fortsatt ikke kommer på nett, er det sannsynligvis feil bak router (PC, trådløst eller intern kabling)

Tilkoblingsveiledning

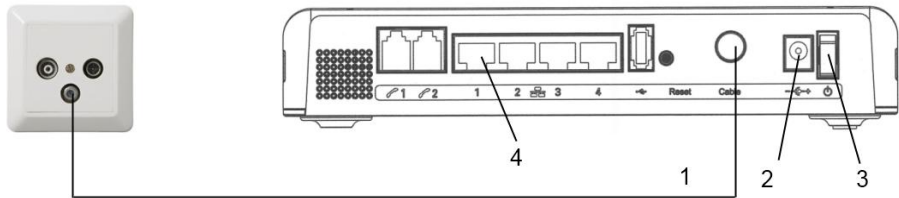

1. Hvit koaksialkabel festes i CABLE porten på modem til datauttak på vegguttak.
VIKTIG: Denne kablen må ikke knekkes eller bøyes, og pass på å skru den godt i kontaktene!
2. Koble strømadapteren i porten merket POWER, så i strømuttak.
3. Sjekk at strømbryteren står på «ON».
4. Koble din pc med en ethernet-/nettverkskabel i port merket Ethernet (fire gule porter).

Har du ikke port for data på ditt vegguttak? Ta kontakt så sender vi montør for å montere dette til deg!


IP-Telefoni (VoIP)

Har du IP-telefoni fra Hesbynett kan du etter avtale med oss ta i bruk en av PHONE portene på multimodemet. Er du usikker på om disse er aktivert for deg – hør med oss så ordner vi det.

Har du en *Linksys SPA-210x* boks (også kjent som Sipura) skal denne kobles til en av de fire gule portene på multimodemet fra den blå porten merket «INTERNET» på Sipura boksen.


Trådløst

Kode til trådløst nettverk

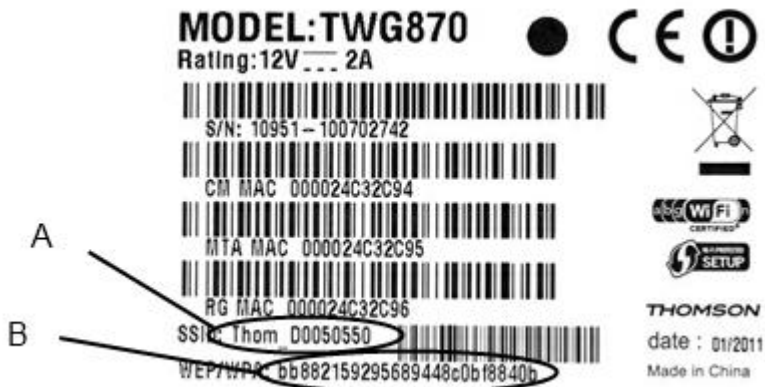


Under modemet finner du SSID (**A**) (nettverksnavn) og WPA2-PSK (**B**) (nettverksnøkkel/passord) som du bruker til å koble til ditt nettverk.

Hvordan koble til trådløst nettverk i Windows 7

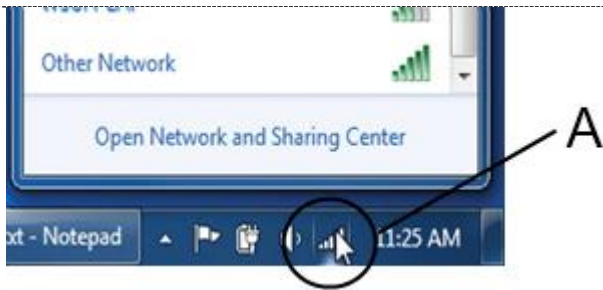

Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede ved klokken og datoen. (A) Det er utformet som flere linjer av forskjellig lengde.

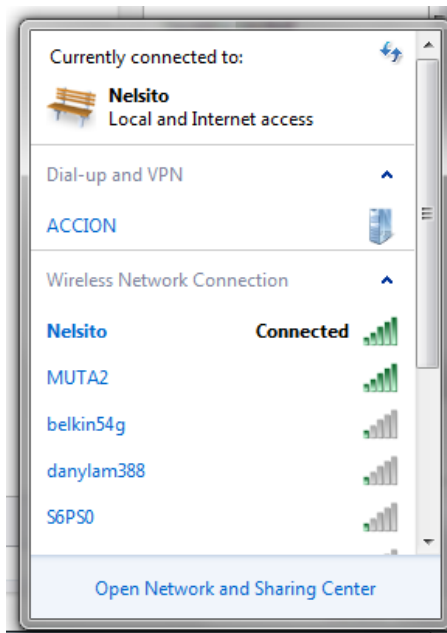

Du får da nå en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk. Klikk på ditt nettverk (se punktet «Kode til trådløst nettverk» på forrige side for å finne ditt nettverk).

Skriv deretter inn ditt nettverkspassord/WPA2 når dette blir etterspurt. Velg «Koble til».

Produktfakta

Modemtype: Thomson TWG870 Docsis 3.0 IAD

IP: **192.168.0.1**

Brukernavn: **<tomt>**

Passord: **admin**

Har du behov for assistanse kan Hesbynett fjernstyre dette modemet.

Kontaktinformasjon

Sentralbord 09.00-15.00: **+47 51 53 20 53**

Vakttelefon: 08.00-21.00: **+47 88 00 88 94**

E-post: post@hesby.net

Hjemmeside: <http://www.hesbynett.no>

Kundeside: <https://kunde.hesbynett.no>

Utgående mailserver (SMTP): smtp.hesbynett.no

For å opprette epostkontoer gå til kundeside. Brukernavn og passord til kundesiden skal du ha mottatt i eget velkomstbrev.